

JH1201A 单头直流离子风机



景豪 JH1201A 单头直流离子风机是景豪离子风机系列的其中一款，JH1201A 单头直流离子风机是台式设计，能提供一个操作人员所用工作面的整体散静电效果。

第一节 技术参数

功 率	≤15W
输入电压	220V/50Hz 或 110v/60Hz
消耗电流	0.06A (最大风速)
出风量	低速 50CFM 2.5m/s
	高速 88.3CFM 4.0m/s
有效覆盖	300mm × 300mm × 900mm
臭氧含量	< 0.03PPM (在离子风机前 15cm 测得)
环境使用温度	-10℃ ~ + 50℃
外形尺寸	140mm(L) × 75mm(W) × 200mm(H) (含支架)
	140mm(L) × 75mm(W) × 178mm(H) (不含支架)
残余电压	≤ ± 5V (测试距离: 300mm)
重 量	1.27kg
外壳材料	冷轧板
表 面	烤漆

除静电测试结果:

测试条件		
测试电压: 1kv ~ 100v 环境温度: 22℃ 湿度: ≤60%		
距离		300 mm
中和时间	正	0.9s
	负	1.0s
残余电压	正	≤ ± 5V
	负	


*JH1201A 单头直流离子风机的离子平衡电压和静电消除时间符合 ESD 标准，静电消除时间是从测试电压为 1000v~100v 测得。

*测试数据以使用 ME268A 静电综合测试仪测试结果为准。

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异。

第二节 电路原理

JH1201A 型单头直流离子风机的电路采用国际先进的闭环控制系统，电路能根据装在风机出风口处的传感器（铁网罩）上的电压来自动控制正、负离子量的多少，从而保证了本离子风机有良好的离子平衡度及较宽的温、湿度范围。

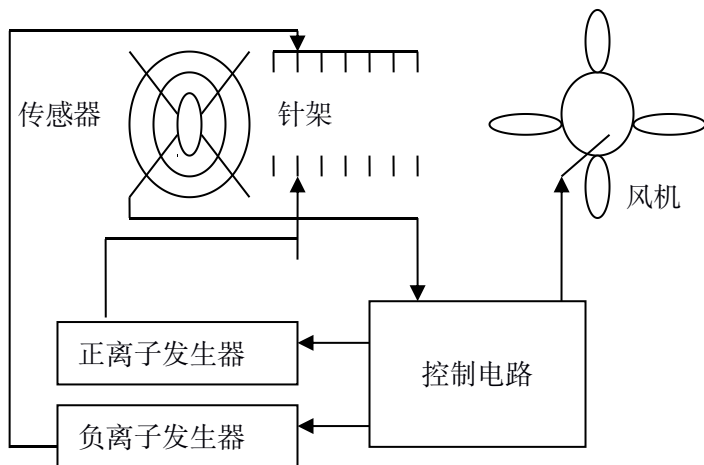

电路原理示意图（如上图）

第三节 操作

将电源开关置于 ON 位置，即可驱动本离子风机。然后调节风速旋钮至所需值。

第四节 注意事项

1. 本直流离子风机参数在出厂时已经调试好，请不要在无任何证据证明该设备参数有变的情况下调节离子的平衡度。
2. 切忌不要用导体从传感器（铁网罩）伸入作拉弧试验,工作时传感器（铁网罩）也不要触及其它物体。
3. 请不要在容易产生静电的地面环境中（如毛毯地面等）测试或校验离子风机的平衡度，因为这种地面可以造成测试人身体上带有较高静电，从

而大大影响测试或校验的准确性。

4. 本离子风机供电的电源插座必需有良好的接地端
5. 切忌通过空气入口或出口格栅插入异物。
6. 切忌在易燃易爆环境里使用该设备。
7. 仅生产厂家才有资格进行内部维修或维护。

第五节 产品维护

1. 要防止颗粒和浮土积淀阻碍（离子）气流或在离子针和地线附近之间形成桥路，清除散静电和风扇腔内的浮土和残留物非常重要。
2. 最简单的方法就是用高速（清洁干燥）压缩气定期吹净风扇腔，压缩气可以从风扇腔的进风口和出风口处送入。（最好能用离子风枪也可卸开后网罩用毛刷清洁，离子针可更换。）
3. 定期维修具体时间取决于运行小时数和离子风机所处环境的清洁度。

第六节 校验

1. 校验必需要有一台静电测试仪，如测出的离子平衡度不在要求的范围之内，可以用小“一”字镙丝刀伸进面版上的调节孔来调节离子平衡度。如仍旧达不到要求，请与厂家销售人员联系。
2. 切忌试图在离子气流里用袖珍式静电测试仪来确定离子的平衡（情况），因为该读数无效。